



BRAVO CONFORT SB

Manuale di istruzioni-Italiano

CONTENUTO CONFEZIONE:

Portatile x 1

Adattatore di rete x 1

Unità base x 1

Manuale di istruzioni x 2


Batterie AAA x 2

cavo telefonico x 1

Caricare le batterie per la prima volta

Prima di iniziare a utilizzare il telefono assicurarsi che tutte le batterie siano state caricate per 8 ore.

Vista d'assieme portatile

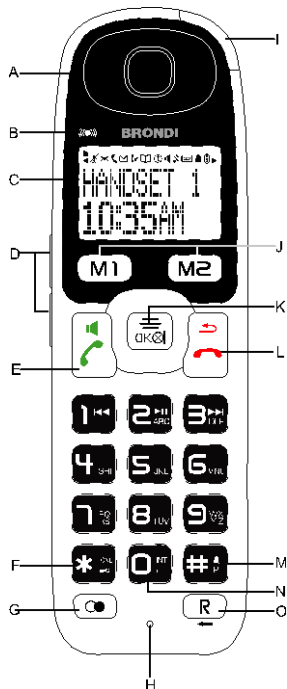

A Auricolare

B LED Boost del volume

C Display LCD

D Pulsanti di navigazione

- Su per aumentare il volume e CID
- Giù per diminuire il volume e visualizzare la Rubrica

E Tasto CHIAMA/vivavoce

- Effettuare una chiamata / accettare una chiamata
- Passare da vivavoce a auricolare

F Tasto [*]

- Premere a lungo per attivare o disattivare il blocco tasti

G Tasto riselezione

- entrare nella lista di ripetizione e comporre il numero recente

H Microfono

I LED chiamata in arrivo

J tasti memoria diretta M1, M2

K MENU / Tasto OK

- Accedere al menu principale
- Selezionare una voce di menu
- Disattivare / attivare il microfono

L Tasto FINE

- Terminare una chiamata
- Premere e tenere premuto per accendere e spegnere il portatile
- Uscire dal menu / operazione

M Tasto [#]

- Inserire una pausa.
- Premere a lungo per attivare o disattivare la suoneria

N Tasto [0]


- Inserire uno spazio

O Tasto [R]

- Cancellare una voce di menu
- cancellare la cifra o il carattere
- Flash sulla linea telefonica

Vista d'assieme base

È possibile utilizzare i tasti sulla stazione base per utilizzare la segreteria telefonica.

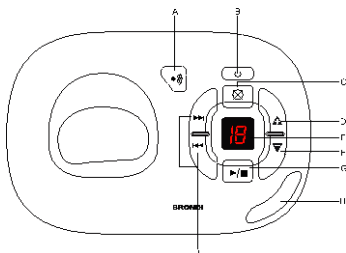

A pulsante cercaportatile

- Trovare i portatili smarriti.
- registrare nuovi portatili.

B Accendere/spegnere la segreteria

C Eliminare il messaggio corrente, premere a lungo per eliminare tutti i messaggi letti

D Aumentare il volume dell'altoparlante

E Contatore messaggi

F Diminuire il volume dell'altoparlante

G Ascolto / Stop riproduzione del messaggio

H LED segnalazione chiamata in arrivo


I - avanti / indietro durante la riproduzione.

Icone del display


In modalità standby, le icone visualizzate sulla schermata principale informano sullo stato del portatile.




Icona	Descrizione
-------	-------------

	-Quando il portatile è fuori della base / caricatore, le barre indicano il livello della batteria (Alto, medio e basso).
---	--

- Quando il portatile si trova sulla base / caricatore, le barre continuano a scorrere fino a ricarica completa.

	- L'icona della batteria scarica appare sul display e si sente il tono batteria scarica se la segnalazione "batteria scarica" è accesa. La batteria è scarica e deve essere ricaricata.
---	---


	- Visualizza lo stato del collegamento tra il portatile e la stazione base.
--	---

-l' icona fissa segnala che il portatile è all'interno della portata radio.


- l' icona lampeggiante segnala che il portatile è fuori della portata radio.

	Il microfono è disattivato.
--	-----------------------------

	BOOST volume è acceso.
--	------------------------

	Lampeggia alla ricezione di chiamate in arrivo. Rimane acceso fisso quando si risponde alla chiamata.
--	--


	L'altoparlante è attivo.
--	--------------------------


	- Lampeggiante quando è ricevuto VMWI-on - Spento quando ricevuto VMWI-off. - L'icona può essere disattivata manualmente dall'utente in "Clear VMWI" e nel menu "Impostazioni di fabbrica".
--	---

	Indica una chiamata ricevuta nel registro delle chiamate.
---	---


	La rubrica telefonica è visualizzata.
--	---------------------------------------

	i tasti sono bloccati.
--	------------------------

	La suoneria è disattivata.
--	----------------------------

	Segreteria telefonica: lampeggia quando c'è un nuovo messaggio.
--	---

Si visualizza quando la segreteria telefonica è attiva.

	La sveglia è impostata.
--	-------------------------

	Vi sono altre cifre a sinistra.
--	---------------------------------

	Vi sono altre cifre a destra.
--	-------------------------------

Installazione e configurazione

Inserire le batterie ricaricabili in ogni portatile

1) Installare le batterie AAA (tipo: Ni-MH 1.2V, 400mAh o 500mAh) nel portatile secondo la polarità indicata nel vano batterie.

2) Chiudere il coperchio del vano batteria, facendolo scorrere in posizione e premendo con forza per assicurarsi che sia sicuro.

Collegamento di alimentazione CA (elettrica)

1. Collegare l'alimentatore della base (tipo: S003IV0600050 (spina VDE) 100-240Vac/6Vdc/500mA) nel jack di alimentazione sul pannello posteriore della base e l'altra estremità in una presa elettrica 100-240Vac 50-60Hz.

2. Collegare il cavo della linea telefonica alla presa telefonica sul pannello posteriore della base e l'altra estremità in una presa a muro. Prima di utilizzare il telefono senza fili per la prima volta, è importante caricare completamente le batterie.

Lasciare il portatile sulla base di ricarica per 8 ore.

La barra di carica della batteria scorrerà mentre le batterie sono in ricarica. La barra continua a scorrere finché la ricarica è completa.

Se si pensa che la ricarica non sia corretta, prima controllare che il portatile sia posizionato correttamente nel supporto di ricarica.

Rimuovere e rimontare le batterie. Si prega di notare che è normale per l'adattatore di rete diventare caldo, questo non indica un guasto.

ATTENZIONE:


Utilizzare solo l'alimentatore fornito con l'unità. L'uso di altri alimentatori può danneggiare l'unità.

adattatore della Base: S003IV0600050 (VDE spina),
100-240Vac/6Vdc/500mA.

adattatore Caricatore: S003IV0600015 (VDE spina),
100-240Vac/6Vdc/150mA;;

Utilizzo


Accensione / spegnimento

 Premere e tenere premuto il pulsante FINE per più di 2 secondi per accendere e spegnere il portatile in modalità di inattività.

** È possibile spegnere il portatile per risparmiare carica della batteria.

Note: Quando il portatile è spento, esso non può essere utilizzato per effettuare le chiamate comprese chiamate di emergenza. Non ci sarà nessuna suoneria durante una chiamata entrante. Per rispondere una chiamata, è necessario riaccenderlo. Può essere necessario un certo tempo per il portatile per ristabilire un collegamento radio con l'unità base.

Per bloccare / sbloccare la tastiera

 Premere e tenere premuto il tasto asterisco per 1 secondo per bloccare / sbloccare la tastiera in modalità di attesa.

Nota: Le chiamate in entrata possono ancora essere risposte, anche se la tastiera è bloccata.

Impostare ora e data

Nota: Se si è abbonati al servizio di identificativo del chiamante, l'ora e la data saranno impostate automaticamente quando si riceve una chiamata (se l'informazione viene spedita dalla centrale), ma si deve impostare l'anno corretto.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Orologio / Allarme]> [Imposta ora], quindi premere il tasto [OK].
3. Inserire la data e l'ora corrente, premere il tasto OK per confermare.
4. Premere il tasto di navigazione per selezionare AM o PM (se il tempo è in 12 ore formato) e poi premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Cambiare il nome del portatile

1. Premere il tasto MENU / OK per accedere al menu di selezione.
 2. Premere il tasto di navigazione per selezionare Imp. HS e poi premere il tasto OK per selezionare.
 3. Premere il tasto di navigazione per selezionare NOME, quindi premere OK tasto per selezionare. Viene visualizzato il nome del portatile corrente.
 4. Premere il tasto [R] per eliminare i caratteri uno a uno.
- Immettere il nuovo nome (massimo 10 caratteri) e premere il tasto OK per confermare.

Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Cambiare la lingua di visualizzazione


1. Premere il tasto MENU / OK per accedere al menu di selezione.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare Imp.PT e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare Lingua, quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto di navigazione per selezionare la lingua desiderata e premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

** Una volta che la lingua di visualizzazione è impostata, i menu di opzione sul portatile passano immediatamente alla visualizzazione nella lingua selezionata.


Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata


Preselezione

 Comporre il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto CHIAMA.

Selezione diretta


 Premere il tasto per prendere la linea parlare e quindi comporre il numero (Massimo 48 cifre).

Chiamare dalla lista dei numeri selezionati

 Premere il tasto in modalità inattiva RISELEZIONE.

Premere il tasto di navigazione per scegliere una voce della lista di ripetizione e poi premere il tasto CHIAMA.

Chiamata dal registro chiamate

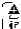 Premere LISTA CH (SU) in modalità attesa.

Premere il tasto di navigazione per scegliere una voce nella lista delle chiamate e quindi premere il tasto CHIAMA.

Nota: È necessario abbonarsi al servizio di Identificazione chiamante per essere in grado per vedere il numero o il nome del chiamante nel registro delle chiamate.

Chiamata dalla rubrica

 Premere il tasto RUBRICA (GIÙ) in modalità di attesa.

Premere il tasto di navigazione per scegliere una voce della rubrica e poi premere il tasto CHIAMA.

Rispondere e terminare una chiamata

1. Quando il telefono squilla, premere Tasto CHIAMA.

2. Per terminare una conversazione, premere il tasto FINE.


Attenzione: Quando il portatile squilla durante una chiamata in arrivo, si prega di non tenere il portatile troppo vicino all'orecchio poiché il volume del tono di chiamata può danneggiare l'udito.


NOTA IMPORTANTE: Si può semplicemente posizionare il portatile sulla sua base o sul caricatore per terminare la chiamata. Assicurarsi di non avete disattivato la funzione di chiusura automatica.

Regolare il volume dell'auricolare

Durante una chiamata, premere il tasto di navigazione per selezionare da VOLUME 1 a VOLUME 5.


Disattivare / riattivare il Microfono

Quando il microfono è disattivato, l'icona  è mostrata sul display, e il vostro chiamante non può sentire.

Durante una chiamata, premere  il tasto MUTE per attivare / disattivare il microfono.

Cerca portatile

La funzione di paging consente di individuare un portatile mancante se il portatile è in portata e contiene batterie cariche.

 Premere il tasto PAGE sulla stazione base. Tutti i portatili registrati squillano.

Una volta recuperato, premere qualsiasi tasto sul portatile oppure il tasto PAGE di nuovo per terminare la funzione.

Avviso di chiamata

Se si è abbonati al servizio Avviso di chiamata, l'auricolare emette un segnale acustico per informarvi che c'è una seconda chiamata in arrivo. Il numero o il nome del secondo chiamante verrà visualizzato sul display se siete abbonati al servizio del chiamante (CLI). Si prega di contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni su questo servizio.

Rubrica

Questo telefono dispone di una rubrica che può contenere fino a 50 record.

È possibile accedere alla rubrica dal telefono. Ogni record può avere un nome lungo fino a 12 caratteri e un numero fino a 24 cifre.

Come inserire caratteri?

Quando si seleziona un campo in cui è possibile immettere il testo, è possibile immettere le lettere che sono stampate sui tasti, premendo una o più volte il tasto corrispondente.

Ad esempio, premere 2 una volta per inserire la lettera 'A', premere 2 due volte per inserire il lettera B, e così via ... Spazi e altri simboli possono essere inseriti utilizzando il 1 o il tasto 0.

Aggiungere un record

1. Premere Rubrica (navigazione GIU'), o selezionare [Menu]> [Rubrica]> per accedere alla rubrica.

2. Premere il tasto OK per entrare AGGIUNGI.

3. Immettere il nome del contatto (massimo 12 caratteri).

Per modificare, premere il tasto [R] per cancellare l'ultimo carattere inserito.

Premere il tasto [OK] per confermare l'immissione del nome, è possibile inserire due numeri di telefono per ogni nome (es numero di casa e di cellulare).

4. Inserisci il primo numero del contatto e premere il tasto OK.

5. Inserire il secondo numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto OK.

6. Premere il tasto di navigazione per selezionare la melodia VIP che preferite, quindi premere OK per confermare.

**** Non è possibile memorizzare una nuova voce nella rubrica quando la memoria è piena. In questo caso, è necessario eliminare le voci**

esistenti per fare spazio a nuove voci.

****** Quando si memorizza il numero, immettere il numero completo, compreso il codice di area, se si è abbonati alla visualizzazione chiamante, altrimenti non verrà visualizzato il nome quando c'è una chiamata in arrivo.

Visualizza la rubrica

1. Premere Rubrica (navigazione GIU'), o selezionare [Menu]> [Rubrica]> per accedere alla rubrica. Le voci della rubrica saranno elencate in ordine alfabetico, premere il Tasto di navigazione per scorrere le voci della rubrica .

****** Invece di premere il tasto di navigazione per scorrere le voci della rubrica, premere il tasto alfanumerico che corrisponde al carattere. Viene visualizzato il primo record che inizia con questo carattere. Per esempio, premendo 2 visualizzerà i nominativi che iniziano con A. Premendo di nuovo 2 mostrerà i nominativi che iniziano con B, e così via ...

Chiamare dalla rubrica

1. In modalità di standby, premere il tasto RUBRICA (navigazione GIU'), o selezionare [Menu]> [Rubrica]> per accedere alla rubrica.
2. Selezionare un contatto nella rubrica.
3. Premere il tasto CHIAMA per effettuare la chiamata.

Modifica di un record

1. Premere Rubrica (navigazione GIU'), o selezionare [Menu]> [Rubrica]> per accedere alla rubrica.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce da modificare e poi premere il tasto OK.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare EDIT, quindi premere il tasto OK.

Viene visualizzato il nome attuale. Modificare il nome e premere il tasto OK.

4. Modificare il numero di telefono e premere il tasto OK.
5. Modificare il numero di telefono e premere il tasto OK.
6. Premere il tasto di navigazione per selezionare la melodia VIP e premere il tasto OK per confermare. Il record viene salvato.

Eliminare un record

1. Premere Rubrica (navigazione GIU'), o selezionare [Menu]> [Rubrica]> per accedere alla rubrica.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce da eliminare e premere il tasto OK.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare CANCELLA, premere il tasto OK per confermare, un segnale acustico di conferma viene emesso.

Eliminare tutti i record

1. Premere Rubrica (navigazione GIU'), o selezionare [Menu]> [Rubrica]> per accedere alla rubrica.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare Elimina tutto, quindi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere di nuovo il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Memoria ad accesso diretto

Ci sono 2 memorie ad accesso diretto (M1 e M2). Per comporre il numero telefono salvato automaticamente, premere e tenere premuto il tasto in modalità standby.

1. Premere Rubrica (navigazione GIU'), o selezionare [Menu]> [Rubrica]> per accedere alla rubrica.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce da modificare e poi premere il tasto OK.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare Copia, quindi premere il tasto OK.
4. Premere il tasto di navigazione per selezionare M1 o M2 e premere il tasto OK per confermare. Il record viene salvato.

Controllare lo stato di utilizzo della rubrica

1. Premere Rubrica (navigazione GIU'), o selezionare [Menu]> [Rubrica]> per accedere alla rubrica.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce e poi premere il tasto OK.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare USO, premere il tasto OK per confermare,

Viene visualizzato lo stato corrente, ad esempio:

Usato: 002

Totale: 050

Lista di rielezione

L'elenco di ricomposizione memorizza gli ultimi 5 numeri composti. Un massimo di 24 cifre può da visualizzare per ogni voce.

Visualizza le voci di rielezione

1. Premere il tasto RISELEZIONE in modalità di standby e premere il tasto di navigazione per scorrere lista dei numeri selezionati. L'ultimo numero selezionato comparirà per primo nell'elenco di ricomposizione.

Salvare un numero di rielezione nella rubrica

1. Premere il tasto RISELEZIONE in modalità di inattività per andare nell'elenco Ricomposizione.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce.
3. Premere il tasto MENU per visualizzare SALVA NUMERO, quindi

premere il tasto OK per visualizzare INS NOME. Immettere il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e quindi premere il tasto OK per confermare.

4. Immettere e modificare il numero, quindi premere [OK].

5. Premere il tasto di navigazione per salvare come cellulare o numero di telefono, premere [OK] di nuovo per confermare. Il record viene salvato.

Eliminare un numero di ricomposizione

1. Premere il tasto RISELEZIONE in modalità di inattività per andare nell'elenco Ricomposizione.

2. Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce, quindi premere il tasto MENU.

3. Premere il tasto di navigazione per selezionare Elimina, quindi premere il tasto OK per confermare.

4. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Cancellare la lista di rielezione

1. Premere il tasto RISELEZIONE in modalità di inattività per andare nell'elenco Ricomposizione.

2. Premere il tasto MENU.

3. Premere il tasto di navigazione per selezionare Elimina tutto, quindi premere il tasto OK per selezionare.

4. Premere di nuovo il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Registro chiamate

Il registro delle chiamate memorizza la cronologia delle chiamate di tutte le chiamate perse o ricevute.

La cronologia delle chiamate in entrata comprende il nome e il numero del chiamante, ora e la data chiamata. Questa funzione è disponibile se si è registrati al Servizio di identificazione chiamante con il proprio fornitore di servizi.

Il telefono può memorizzare fino a 40 record di chiamata. L'icona del registro chiamate sul portatile lampeggia per ricordare la presenza di chiamate senza risposta. Se il chiamante consente la visualizzazione della sua identità, è possibile visualizzare il nome o il numero. Le registrazioni delle chiamate sono visualizzate in ordine cronologico con la chiamata più recente in cima dell'elenco.

Visualizzare i record delle chiamate

Premere il tasto REGISTRO CHIAMATE (SU) in modalità attesa e premere il tasto di navigazione per scorrere la lista delle chiamate. Le chiamate vengono visualizzate in ordine cronologico con il più recente chiamata in cima alla lista.

Salvare un record di chiamate in rubrica

1. Premere il tasto REGISTRO CHIAMATE (SU) in modalità di inattività per andare alla lista delle chiamate.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce, quindi premere il tasto MENU.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare SALVA NUMERO e poi premere il tasto OK per selezionare.
4. Immettere e modificare il nome, quindi premere [OK] per confermare.
5. Immettere e modificare il numero, quindi premere [OK] per confermare.
6. Premere il tasto di navigazione per salvare come cellulare o numero di telefono, premere [OK] di nuovo per confermare. Il record viene salvato.

Eliminare un record di chiamata

1. Premere il tasto REGISTRO CHIAMATE (SU) in modalità di inattività per andare alla lista delle chiamate.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare una voce, quindi premere il tasto MENU.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare DELETE e poi premere il tasto OK per confermare.
(Un segnale acustico di conferma viene riprodotto.)

Eliminare tutti i record di chiamata

1. Premere il tasto REGISTRO CHIAMATE (SU) in modalità di inattività per andare alla lista delle chiamate.
2. Premere il tasto MENU.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare Elimina tutto, quindi premere il tasto OK per selezionare.
(Premere il tasto OK per confermare. Un segnale di conferma viene riprodotto.)

funzionamento segreteria da portatile

È possibile utilizzare il menu della segreteria del portatile per accedere e modificare le impostazioni di tutte le funzioni della segreteria telefonica.

Attivare o disattivare la segreteria telefonica

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare **Segreteria** e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare **Modalità di risposta** e poi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto di navigazione per selezionare ON o OFF, quindi premere il tasto OK per confermare.
5. Un segnale acustico di conferma viene emesso. Premere il tasto

FINE per tornare alla modalità di attesa.

* È inoltre possibile attivare la segreteria telefonica o disattivata premendo il pulsante ON / OFF sulla base.

** Se la segreteria telefonica è spenta e il PIN master è ancora impostato al suo default 0000, la segreteria non risponde a qualsiasi chiamata in arrivo, ma se il PIN originale è stato modificato, esso risponderà dopo 10 squilli per consentire l'accesso remoto.

Il messaggio in uscita

Il telefono è fornito con due messaggi in uscita predefiniti (OGM) utilizzati per le diverse modalità di risposta.

Ci sono 2 modalità di risposta disponibili: solo risposta e risposta & registra.

Per impostazione predefinita, la modalità di risposta è RISP. & REG, che consente al chiamante di lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. Questo può essere cambiato RISP SOLO, che non consente ai chiamanti di lasciare i messaggi sulla segreteria telefonica.

Impostare la modalità di risposta

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare **Segreteria** e poi premere Tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare la modalità di risposta, quindi premere OK tasto per selezionare.
4. Premere il tasto di navigazione per selezionare RISPOSTA o RISP. & REG e poi premere il tasto OK per confermare.

Registrare un messaggio in uscita personalizzato

* È possibile scegliere di sostituire l'OGM predefinito con il proprio messaggio personalizzato.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare **Segreteria** e poi premere OK tasto per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare OGM1 o OGM 2, quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto di navigazione per selezionare RECORD OGM.
5. Premere il tasto OK per iniziare a registrare il nuovo messaggio in uscita.
6. Premere di nuovo il tasto OK per terminare la registrazione.

* La lunghezza massima di un messaggio in uscita è di 2 minuti.

* Per ascoltare il messaggio in uscita, selezionare Riproduci al punto 4.

* Per eliminare un messaggio in uscita personale e tornare a quello predefinito, selezionare ELIMINA al punto 5.

Riproduzione e cancellazione messaggi

L'ultimo messaggio registrato viene riprodotto per primo tramite l'altoparlante.

I vecchi messaggi non possono essere riprodotti se non dopo che tutti i nuovi messaggi sono stato ascoltati.

Riproduzione messaggi registrati

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare **Segreteria** e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare OGM1 o OGM 2, quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto di navigazione per selezionare Play OGM.
5. Premere il tasto OK per avviare la riproduzione.

Cancellare messaggi registrati

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare **Segreteria** e poi premere il tasto OK per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare OGM1 o OGM 2, quindi premere il tasto OK per selezionare.
4. Premere il tasto di navigazione per selezionare DELETE e poi premere il tasto OK per confermare.

Chiamate intercomunicanti

Le chiamate intercom, il trasferimento di chiamata e la conferenza sono possibili solo con almeno 2 portatili registrato sulla stessa base. Esso consente di effettuare gratuitamente chiamate interne, trasferire chiamate esterne da un portatile ad un altro, e impostare una conferenza a 3 con due portatili e una chiamata esterna.

Se si tenta di effettuare una chiamata mentre un altro portatile è già in una chiamata esterna, si sente un tono di occupato per alcuni secondi prima che il display torni in standby.


Intercom ad un altro portatile


1. Premere il tasto MENU / OK in modalità inattiva.
2. Premere il tasto di navigazione per selezionare INTERCOM, premere il tasto [OK].
3. Se ci sono più di 2 portatili registrati, i numeri dei portatili sono disponibili per la chiamata, utilizzare il tasto di navigazione per selezionare il portatile desiderano, premere il tasto [OK] per stabilire la chiamata.

Trasferire una chiamata esterna ad un altro portatile

1. Durante la chiamata, premere il tasto MENU per mettere la chiamata esterna in attesa (Il chiamante non può più sentirvi).
 2. Premere il tasto di navigazione per selezionare INTERCOM, premere il tasto [OK].
- Se ci sono più di 2 portatili registrati, i numeri dei portatili sono disponibili per la chiamata, utilizzare il tasto di navigazione per


selezionare il portatile che si desidera chiamare, premere il tasto [OK].

 Premere tasto CHIAMA sul portatile chiamato per rispondere alla chiamata interna, in cui entrambi i chiamanti interni possono parlare. L'interfono è attivato.

 Premere il tasto END sul primo portatile per trasferire la chiamata esterna al portatile chiamato. La chiamata esterna viene trasferita.

Rispondere a una chiamata esterna durante intercom

Durante una chiamata interna, un segnale di nuova chiamata viene emesso quando vi è una chiamata esterna in entrata.

 Premere il tasto CHIAMA per rispondere alla chiamata esterna e terminare il intercom.


Collegamento con la chiamata esterna è stabilito.

Stabilire una chiamata in conferenza a tre

La funzione di chiamata in conferenza consente di condividere una chiamata esterna con due portatili (in interfono). Le tre parti possono condividere la conversazione e non è richiesto un abbonamento di rete aggiuntivo.

1. Durante una chiamata esterna, premere il tasto MENU per mettere la chiamata esterna in attesa (Il chiamante non può più sentirvi).

Se ci sono più di 2 portatili registrati, i numeri dei portatili disponibili per la chiamata sarà visualizzato. Use il tasto di navigazione per selezionare il numero di portatile che si desidera chiamare per iniziare intercom.

 Premere il tasto CHIAMA sul portatile chiamato per rispondere alla chiamata interna, in cui entrambi i chiamanti interni possono parlare. L'interfono è attivato.

Premere e tenere premuto il tasto [0] per 2 secondi sul primo portatile per iniziare una conferenza a tre. CONFERENZA sarà visualizzato sullo schermo una volta che si è stabilita la chiamata in conferenza.

Impostazione del Telefono

Impostare il volume della suoneria

Ci sono 5 opzioni del volume della suoneria (spegnimento, volume 01, 02, 03 04 e 05). Il livello predefinito è VOLUME 03.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [HS audio]> [Volume suoneria], quindi premere [OK] per confermare.
3. Premere il tasto di navigazione per impostare il vostro livello di volume desiderato e premere OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Impostare la melodia della suoneria

Ci sono 12 melodie di suoneria disponibili sul portatile.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.

2. Selezionare [Impostazione HS]> [HS suono], premere il tasto OK per selezionare.
 3. Premere il tasto di navigazione per selezionare EXT. ANELLO ANELLO o INT e poi premere OK per selezionarla.
 4. Premere il tasto di navigazione fino alla suoneria desiderata e premere il tasto OK per confermare.
- Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Attivare / disattivare il tono dei tasti

Un tono viene emesso quando si preme un tasto. È possibile abilitare o disabilitare il tono dei tasti. Per impostazione predefinita, il tono dei tasti è ON.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [HS audio]> [Tono tasti], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare TONI, melodia o OFF, quindi premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Attivare / disattivare il tono di batteria scarica

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [HS audio]> [Low batt], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare ON o OFF, quindi premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Attivare / disattivare tono Fuori portata

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [HS audio]> [Fuori campo], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare ON o OFF, quindi premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Impostare equalizzazione

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [Equalizer], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare Naturale, Bassi o Alti, e poi premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Impostare la modalità Boost

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [Modalità Boost], quindi premere [OK] per selezionare.

3. Premere il tasto di navigazione per selezionare Disattivato, memoria o ripristino automatico, e poi premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Nota: Se si seleziona "OFF", il volume può avere solo 5 livelli.

Se si seleziona "Memoria", il volume può avere 10 livelli, inoltre, quando si inizia una conversazione, il volume è uguale al volume dell'ultima conversazione.

Se è selezionato "Auto reset", il volume può avere 10 livelli. Tuttavia, se nella ultima conversazione il volume è stato portato a un livello tra "Volume 06 " a "Volume 10 ", la prossima volta il volume sarà impostato su "Volume 06 ". Se invece si è impostato un livello tra "Volume 01 " a "Volume 05 ", allora nella prossima conversazione il volume verrà mantenuto.

Impostazione del contrasto LCD

Ci sono 6 livelli di contrasto del display LCD sul portatile. "01 " è il display LCD a basso contrasto, mentre "06 " è il contrasto massimo del display LCD.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [contrasto LCD], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare il livello 01 ~ 06, premere [OK] per confermare.

Rinominare il portatile

Il nome del portatile può essere fino a 10 caratteri. Viene visualizzato sul lo schermo del portatile in modalità standby.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [nome portatile], quindi premere il tasto [OK].
3. Immettere o modificare il nome. Per cancellare un carattere, premere il tasto [R].
4. Premere [OK] per confermare. '

Attivare / disattivare la risposta automatica

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [Risposta automatica], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare ON o OFF, quindi premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Durante una chiamata in arrivo, basta sollevare il portatile dalla base per prendere la chiamata quando la risposta automatica è attiva.

Baby call

Il numero babycall è composto da un massimo di 24 cifre. Quando questa "opzione" è abilitata e l'utente ha inserito il numero specifico, allora è sufficiente premere qualsiasi tasto per comporre la chiamata eccetto il tasto FINE.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
 2. Selezionare [Impostazione HS]> [chiamata Baby], quindi premere il tasto [OK].
 3. Premere il tasto di navigazione per selezionare ON, quindi premere il tasto OK.
 4. Inserire o modificare il numero. Per cancellare un numero, premere il tasto [R].
 5. Premere [OK] per confermare.
- »Le impostazioni vengono salvate.

Attivare / disattivare il blocco tasti Auto

Quando la funzione "Auto blocco tastiera" è abilitata (On), la tastiera del portatile sarà bloccata dopo 90 secondi di inattività.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazione HS]> [Auto blocco tastiera], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare ON o OFF, quindi premere il tasto OK per confermare la selezione. Quando auto blocco è stato attivato, i tasti saranno bloccati dopo 90 secondi e icona chiave di blocco si accende.

Tutti i tasti sono bloccati.

Per sbloccare la tastiera temporaneamente, Premere e tenere premuto il tasto [* / TONE].

Impostare la lingua del display

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
 2. Selezionare [Impostazione HS]> [Lingua], quindi premere [OK] per selezionare.
 3. Premere il tasto di navigazione per selezionare una lingua, quindi premere [OK] per confermare.
- »Le impostazioni vengono salvate.

Impostare il formato di data / ora

È possibile impostare il formato della data / orario preferito per il vostro telefono. Il valore predefinito formato è GG / MM e 24 ORE.

Impostare il formato della data

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Orologio / Allarme]> [Formato data], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare GG / MM o MM / GG,

quindi premere OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Impostare il formato dell'ora

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Orologio / Allarme]> [Formato ora], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Viene visualizzata l'impostazione corrente, premere il tasto di navigazione per selezionare 12 ore o 24 ore e premere il tasto OK per confermare.

Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Impostare l'allarme

Il portatile dispone di una funzione di sveglia, e quando l'allarme è impostato, l'icona di allarme viene visualizzata sul display del portatile. Quando viene raggiunto il tempo di allarme, il display mostra **-Allarme—**e la melodia di allarme viene suonata per 1 minuto o fino a quando non viene premuto un tasto qualsiasi del portatile.

Se l'allarme era fissato per giornaliero, la sveglia suonerà di nuovo il giorno successivo.

Se l'allarme è stato impostato per una volta, non suonerà più.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Orologio / Allarme]> [Imposta sveglia], quindi premere [OK] per selezionare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare Una volta o giornaliera, quindi premere OK per confermare.
4. premere il tasto di navigazione per selezionare ON, premere Tasto [OK], inserire l'ora (HH-MM) per la sveglia e premere il tasto di navigazione per selezionare AM o PM se l'ora è in formato 12 ore.
5. Premere il tasto OK per confermare. Un segnale acustico di conferma viene emesso.

Impostazioni avanzate

Cambiare PIN

Il PIN Originale è utilizzato per la registrazione / cancellazione dei portatili e per l'accesso alla segreteria telefonica da remoto. Il numero predefinito PIN master è 0000. La lunghezza massima del PIN master è di 8 cifre.

Nota: Se si dimentica il codice PIN, è possibile ripristinarne il valore predefinito 0000 utilizzando un Reset portatile.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazioni di base]> [avanzate]> [Cambia PIN], quindi premere [OK] per confermare.
3. Inserire il nuovo PIN e premere il tasto OK per confermare. Un bip di conferma è emesso.

Come si inserisce il PIN sarà mostrato come asterischi (*) sullo schermo.

Registrare il portatile

IMPORTANTE: Quando si acquista un telefono, tutti i portatili sono già registrati alla base, per cui non c'è bisogno di registrarli. La registrazione Portatile è necessaria solo quando si acquistano portatili aggiuntivi o se un portatile è diventato difettoso. Se si desidera registrare un altro modello di portatile, è necessario fare riferimento al relativo manuale d'uso.

I portatili aggiuntivi devono essere registrati all'unità base prima di poterli usare. Fino a 6 portatili possono essere registrati ad una stazione base.

Il PIN master è necessario per poter registrare portatili.

Per impostazione predefinita, il PIN master è 0000.

Sulla stazione base, premere e tenere premuto il tasto PAGE per circa 5 secondi.

1. Sul portatile, premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazioni di base]> [Registra], quindi premere [OK] per confermare.
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare la base, quindi premere [OK] per confermare.
4. Inserire il PIN di sistema. Premere il tasto [R] per effettuare le correzioni.
5. Premere [OK] per confermare il PIN.

La registrazione viene completata in meno di 2 minuti. La base automaticamente assegna un numero al portatile.

Se il PIN non è corretto o se la base non viene trovata entro un certo periodo, sul telefono viene visualizzato un messaggio di notifica.

Ripetere la procedura di cui sopra, se registrazione fallisce.

Annullare la registrazione dei portatili

Se due telefoni condividono la stessa base, è possibile annullare la registrazione di un portatile con un altro portatile.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Impostazioni di base]> [avanzate]> [deregistra], quindi premere [OK] per confermare.
3. Selezionare il numero del portatile per essere de-registrato.
4. Premere [OK] per confermare.

Un segnale acustico di conferma viene riprodotto per indicare successo annullamento della registrazione.

****** Se non si interviene sul portatile entro 15 secondi, la procedura verrà interrotta e il portatile torna in modalità inattiva.

Impostare prefisso

Questa funzione controlla e formatta il vostro numero in uscita prima che sia composto. Il prefisso può sostituire il numero di rilevamento impostato nel menu. Ad esempio, se si imposta 1250 come prefisso, dopo aver composto un numero come 3338888, premere il tasto a lungo [0], il numero composto sarà 12503338888.

La lunghezza massima di un prefisso automatico è di 8 cifre.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
 2. Selezionare [Impostazioni di base]> [avanzate]> [Prefisso], quindi premere [OK] per confermare.
 3. Inserire il numero di prefisso, quindi premere [OK] per confermare.
- »Le impostazioni vengono salvate.

Blocco chiamate

Il blocco delle chiamate consente di limitare i portatili selezionati dalla composizione di un numero telefonico che inizia con determinate cifre. È possibile impostare fino a 4 diversi numeri di blocco, ciascun numero può contenere fino a 8 cifre.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
 2. Selezionare [Impostazioni di base]> [avanzate]> [Blocco chiamate], quindi premere il tasto [OK].
 3. Premere il tasto di navigazione per selezionare il numero di Bar 01 ~ 04, quindi premere il tasto OK.
 4. Inserire o modificare il numero. Per cancellare un tasto numerico, premere il tasto [R].
 5. Premere [OK] per confermare.
- »Le impostazioni vengono salvate.

Se un numero limitato viene composto, la chiamata non verrà effettuata. Quando questo accade, il telefono emette un segnale acustico di errore e ritorna alla schermata di standby.

Numero di SOS

L'utente è in grado di effettuare una chiamata di emergenza premendo a lungo i Tasti SOS . Ci sono 4 numeri SOS disponibili sull'unità. Se il primo Numero SOS è occupato o non risponde o risponde la segreteria , l'unità cercherà il secondo numero di SOS. Se tutti i numeri di emergenza non sono disponibili, l'unità passerà ad una seconda tornata di selezione.

Saranno effettuati 4 cicli di chiamata. L'unità genererà un segnale di errore se non può effettuare alcuna chiamata.

Se la chiamata SOS è in corso, altre chiamate esterne e chiamate interne non vengono accettate. Se viene stabilita la chiamata SOS, le altre chiamate esterne e interne saranno trattate come chiamata in

attesa. L'utente sente un tono di allarme. Premendo il tasto flash per accettare la chiamata esterno e premendo tasto ACCEPT per accettare la chiamata interna.

Tempo flash

Assicurarsi che il tempo di flash sia impostato correttamente per poter rispondere a una seconda chiamata. Nel caso normale, il telefono è già predisposto per la durata flash corretta.

È possibile scegliere tra 3 opzioni: [Breve], [Medio] e [Lungo]. Le opzioni disponibili variano con differenti paesi. Per i dettagli, consultare il proprio fornitore di servizi.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
 2. Selezionare [Impostazioni di base]> [avanzate]> [tempo flash], quindi premere [OK] per confermare.
 3. Selezionare un'opzione, quindi premere [OK] per confermare.
- »Le impostazioni vengono salvate.

Modalità di selezione

Normalmente si dovrebbe lasciare la modalità di composizione alla sua impostazione predefinita di TONI (Chiamato anche MF o DTMF). Tuttavia, è possibile modificare a IMPULSI, se necessario.

Nota: Se IMPULSI è impostato, è possibile premere il tasto * per passare a composizione TONI per il resto di quella chiamata.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione
2. Selezionare [Impostazioni di base]> [avanzate]> [Modalità selezione], quindi premere [OK] per confermare.
3. Scegli una modalità di selezione, quindi premere [OK] per confermare.

Ripristino

È possibile ripristinare le impostazioni del telefono alle impostazioni di fabbrica originali.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
 2. Selezionare [Impostazioni di base]> [avanzate]> [Ripristino], quindi premere [OK] per confermare.
- »Il portatile visualizza una richiesta di conferma.
3. Premere [OK] per confermare.

Segreteria telefonica

Il telefono include una segreteria telefonica che registra le chiamate, quando è acceso. Per impostazione predefinita, la segreteria telefonica è impostata su modalità [Rispondi e Registra]. È inoltre possibile accedere alla segreteria telefonica da remoto e modificare le impostazioni tramite il menu della segreteria telefonica su il portatile. Il contatore dei messaggi sulla stazione di base lampeggia quando ci sono chiamate non ascoltate.


Attivare / disattivare la segreteria telefonica

È possibile attivare / disattivare la segreteria telefonica attraverso la base o il portatile.

Attraverso il portatile

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Segreteria]> [Modalità di risposta], quindi premere [OK] per confermare.
3. Selezionare [Ans e Rec], [Solo risposta] oppure [Off], quindi premere [OK] per confermare.

Attraverso la base

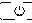Premere  per attivare / disattivare la segreteria telefonica in modalità standby.

- Quando la segreteria telefonica è attiva, risponde alle chiamate in arrivo dopo un certo numero di squilli sulla base del numero di squilli.

Registra memo da portatile

L'utente può registrare un promemoria sulla segreteria da portatile seguendo questa procedura;

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
 2. Selezionare [Segreteria]> [Registra Memo].
 3. Premere il tasto OK per avviare la registrazione di un memo.
 4. Premere di nuovo il tasto OK per interrompere la registrazione di un memo e il contatore dei messaggi su Base deve incrementare di uno.
- * il Massimo tempo di registrazione di un memo è di 3 minuti.

* Dopo il time out di tempo di registrazione Memo, il portatile può smettere di memo automaticamente la registrazione e il contatore dei messaggi sulla DTAM base deve incrementato di uno.

Filtro chiamate

Filtro chiamate consente di ascoltare il chiamante mentre lascia un messaggio.

È quindi possibile decidere se si desidera parlare con il chiamante direttamente.

Per regolare il volume dell'altoparlante durante lo screening delle chiamate, premere tasti + e - sulla base. Il livello più basso disattiva il filtro chiamate.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Segreteria]> [filtro Chiamata], quindi premere [OK] per confermare.
3. Selezionare [On] / [Off], quindi premere [OK] per confermare.

Impostare numero squilli

È possibile impostare il numero di squilli del telefono prima che la segreteria telefonica risponda alla chiamata.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.

2. Selezionare [Segreteria]> [Ritardo squilli], quindi premere [OK] per confermare.

3. Scegliere una nuova impostazione, quindi premere [OK] per confermare.

»Le impostazioni vengono salvate.

Quando si accede alla segreteria telefonica da remoto, si consiglia per impostare il numero di squilli per modalità [salvagettone]. Questo è un modo conveniente per la gestione dei messaggi. Quando ci sono nuovi messaggi, la segreteria telefonica risponde alla chiamata dopo 3 squilli, quando non ci sono messaggi, risponde la chiamata dopo 5 squilli.

Attivare / disattivare la segreteria telefonica da remoto

Se la segreteria telefonica è disattivata, l'utente può attivare la segreteria telefonica da remoto con la seguente procedura.

1. Se la segreteria telefonica è spenta, l'utente compone il numero della segreteria, che deve rispondere alla chiamata, al decimo squillo. Poi, è generato un lungo beep per attendere il codice di sicurezza a 4 cifre entro 8 secondi il tempo.

2. Se il codice di sicurezza non è corretto, un lungo beep è generato e la linea viene riagganciata.

3. Se il codice di protezione è corretto, un lungo beep viene generato e l'utente può digitare 4 cifre per attivare la segreteria telefonica da remoto.

4. Per altri codici di funzionamento remoto, fare riferimento alla seguente tabella.

La funzione remoto consente di eseguire le seguenti funzioni:

per	Premere questo pulsante
Precedente / ripeti messaggio	1
Riproduci / Pausa messaggio	2
Salta il messaggio	3
Attivare / disattivare segreteria	4
Registra Memo	5
Interrompere la riproduzione	*
Cancellare un messaggio	0
Cambiare la velocità di riproduzione	#
(Normale / lento)	

Se la segreteria telefonica è spenta, e il PIN originale è stato cambiato da il suo valore predefinito 0000, essa risponderà alla chiamata dopo 10 squilli. Comporre il codice PIN originale entro 8 secondi e viene emesso un segnale acustico per confermare che si è entrati nel modalità di accesso remoto, come sopra.

Impostare la lunghezza ICM

È possibile impostare 90 secondi, 120 secondi, 150 secondi e 180 secondi come lunghezza massima messaggi entranti.

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Segreteria]> [Lunghezza ICM], quindi premere [OK] per confermare.
3. Selezionare un'opzione, quindi premere [OK] per confermare.

Impostare la lingua OGM

1. Premere il tasto MENU per entrare nel menu di selezione.
2. Selezionare [Segreteria]> [Lingua Voce], quindi premere [OK] per confermare.
3. Selezionare una lingua, quindi premere [OK] per confermare.

Impostazioni predefinite

Queste sono le impostazioni della segreteria telefonica dopo che l'unità è stata reimpostata.

Segreteria telefonica - ON

Modalità risposta -. RISP & REG

Numero di squilli prima della risposta - 03

messaggi in uscita - OGM predefinito. (OGM personalizzati cancellati)

Altoparlante Base - Livello 3

Potete richiedere una copia della dichiarazione di Conformità CE del prodotto contattandoci tramite il nostro sito internet www.brondi.it



BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione: 26 Agosto 2014